


MODEL : EHS31W37P38D8WW

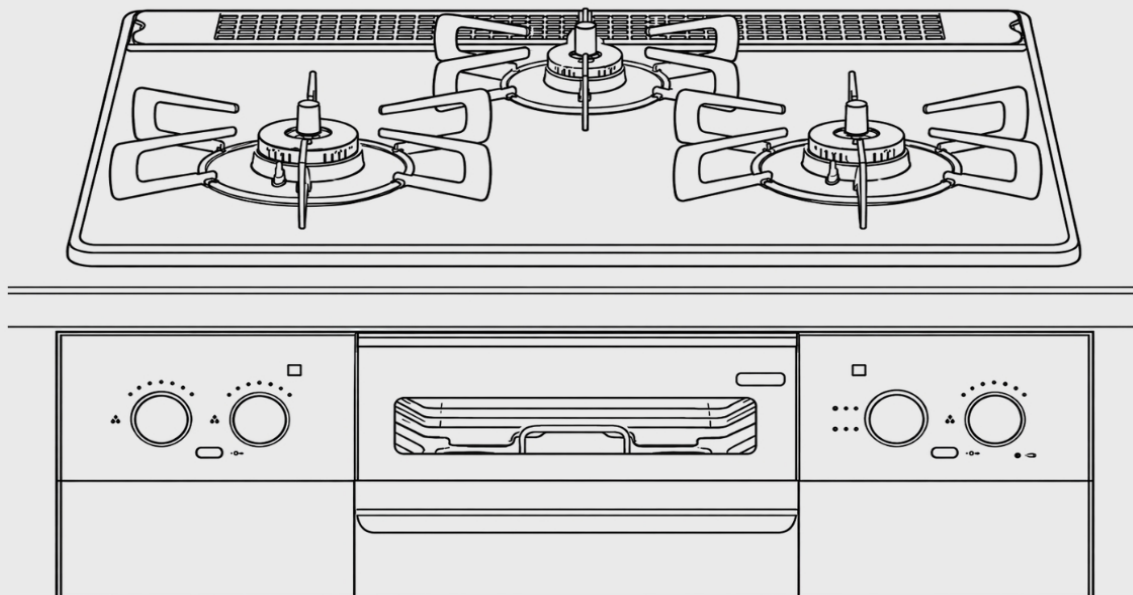

Gas Built in HOB เตาแก๊สฝัง

Instructions for use, installation and connection

Rinnai

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

- เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งานและบุคคลอื่น รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
- โปรดทำความเข้าใจสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้ให้ถูกต้องก่อนอ่านเนื้อหา



อันตราย

หากละเลยสัญลักษณ์นี้และใช้งานไม่ถูกต้อง อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส และมีอันตรายจากไฟไหม้ที่ใกล้จะเกิดขึ้น



คำเตือน

หากละเลยสัญลักษณ์นี้และใช้งานไม่ถูกต้อง อาจทำให้เสียชีวิตบาดเจ็บสาหัส หรือเกิดไฟไหม้



ข้อควรระวัง

หากละเลยสัญลักษณ์นี้และใช้งานไม่ถูกต้อง อาจทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

■ สัญลักษณ์ภาพมีความหมายดังต่อไปนี้



สัญลักษณ์นี้หมายถึงสิ่งที่ “ห้ามทำ”



ห้ามใช้เปลวไฟ



ห้ามสัมผัส



ห้ามถอดแยก



สัญลักษณ์นี้หมายถึงข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจ



สัญลักษณ์นี้หมายถึงสิ่งที่ “ต้องปฏิบัติ”



ต้องระบายอากาศ



อันตราย



ห้ามใช้เปลวไฟ

เมื่อพบหรือสงสัยว่าแก๊สรั่ว



- ห้ามจุดไฟโดยเด็ดขาด
- ห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พัดลมระบายอากาศ
- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ
- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียง

ประกายไฟอาจทำให้เกิดแก๊สลุกติดไฟและเกิดการระเบิดได้



■ หยุดใช้งานทันที

- ① กดปุ่มควบคุมเพื่อดับไฟ
- ② ปิดวาล์วแก๊ส (วาล์วแบบเกลียว)
- ③ เปิดประตูและหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สออก
- ④ ออกไปด้านนอกและติดต่อบริษัทผู้ให้บริการแก๊ส

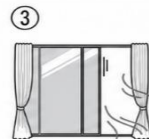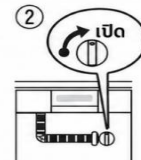

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (สำหรับเตาแก๊สและเตาย่าง)

⚠ คำเตือน


หน้าเตา (Top Plate)



- ห้ามกระแทก
- ห้ามยืนด้านบน

รอยแตกหรือรอยบิ่นด้านบนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น การบาดเจ็บ ในกรณีที่มีรอยแตก บิ่น ห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาด กรุณาติดต่อบริการหลังการขาย

- โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ใช้น้ำเตาแก๊ว ห้ามกระแทกบริเวณขอบของแผ่นกระจก เพราะอาจทำให้เกิดรอยแตกหรือบิ่น ซึ่งนำไปสู่การได้รับบาดเจ็บได้

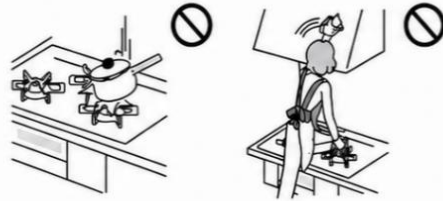

ระหว่างใช้งาน



ห้ามเปิดเตาทิ้งไว้

- ห้ามออกไปข้างนอกหรือนอนหลับ
- การปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนที่สูงเกินไป อาจทำให้เกิดไฟไหม้ โปรดระมัดระวังเมื่อน้ำมันเยอะในการทอดอาหาร
- หากลิ้นปิดเตาย่าง อาหารที่กำลังปรุงอยู่อาจจะติดไฟได้ โปรดระมัดระวัง
- ประเภทของอาหารที่กำลังปรุง อาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ ก่อนที่ sensor ป้องกันความร้อนของเตาย่างจะทำงาน
- ในกรณีที่มีโทรศัพท์หรือแขกมาบ้าน ควรจะปิดไฟก่อน



สิ่งของที่ห้ามวางไว้ใกล้เตา



■ สิ่งของที่อาจจะระเบิด

- ความร้อนอาจทำให้ความดันภายในสูงขึ้น และเกิดการระเบิดได้
- กระป๋องสเปรย์
- ภาชนะบรรจุแก๊สสำหรับเตาแก๊สกระป๋อง

■ สิ่งของที่ติดไฟง่าย

- อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้
- สเปรย์ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ ฯลฯ

■ สิ่งของไวไฟ

- อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้
- ชั้นวางเครื่องปรุงเนื้อเตา
- ผลิตภัณฑ์เรซิน เช่น ขวดพลาสติก
- สิ่งทอ เช่น ผ้าเช็ดจานและผ้าขนหนู
- เครื่องใช้ไฟฟ้า



■ ห้ามควบคุมเตาจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์เสริม

- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่ควบคุมปุ่มหรือสวิตช์ของเตาแก๊สจากระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟน เพราะไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้
- ※ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งใกล้ปุ่มหรือสวิตช์ และสั่ง “เปิด/ปิด” ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

⚠ คำเตือน


เมื่อเกิดความผิดปกติ



- กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิดเพื่อดับไฟและปิดวาล์วแก๊ส (วาล์วแบบเกลียว)

หากเกิดแผ่นดินไหว ไฟไหม้ การเผาไหม้ผิดปกติ มีกลิ่นผิดปกติ หรือได้ยินเสียงผิดปกติ ให้หยุดใช้งานทันที

📖 ตรวจสอบหน้า 70-82 และติดต่อศูนย์บริการในตามความจำเป็น

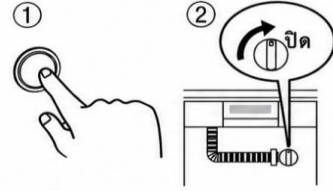

ขณะใช้งานและหลังใช้งาน



- ตรวจสอบการจุดไฟและการดับไฟ
- ปิดวาล์วแก๊ส (วาล์วแบบเกลียว)

การลืมนิดไฟอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ โดยเฉพาะเตาอย่างซึ่งลืมนิดได้ง่าย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟดับแล้วทุกครั้ง

⚠ ข้อควรระวัง

ระหว่างใช้งาน



- ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปรุงอาหาร
การใช้เตาเพื่ออบผ้าให้แห้งหรือจุดถ่านอัดแท่ง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ห้ามให้ลมพัดปะทะตัวเครื่อง
ลมจากพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศอาจทำให้ระบบความปลอดภัยทำงานไม่ถูกต้อง และเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ



ต้องระบาย
อากาศ

- ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือเปิดหน้าต่างทุกครั้ง

หากไม่มีการระบายอากาศ การเผาไหม้อาจไม่สมบูรณ์และเสี่ยงต่อการได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในกรณีต่อไปนี้ ห้ามเปิดพัดลมระบายอากาศ และให้เปิดหน้าต่างแทน

- เมื่อใช้เครื่องทำน้ำร้อนที่ติดตั้งภายในอาคาร (ยกเว้นชนิดห้องเผาไหม้แบบปิด)
- เมื่อใช้เครื่องต้มน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำที่ติดตั้งภายในอาคาร

หากเปิดพัดลมระบายอากาศ ก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องต้มน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำอาจไหลย้อนกลับ ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (สำหรับเตาแก๊สและเตาอย่าง)

⚠ ข้อควรระวัง




ห้ามสัมผัส

- ระหว่างใช้งานและทันทีหลังใช้งาน ห้ามสัมผัสส่วนอื่นนอกเหนือจากปุ่มควบคุม ชุดควบคุม และมือจับประตูเตาอย่าง


อาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้

- แม้ใช้งานเฉพาะเตาอย่าง เปลวไฟจากหัวเตาอย่างและความร้อนของไอเสียก็ทำให้แผ่นที่อบเตาร้อนขึ้น
- หากติดตั้งเตาอบไว้ข้างหรือใต้เตา การใช้เตาอบแม้ไม่ได้ใช้เตาหรือเตาอย่างก็ทำให้แผ่นที่อบเตาและฝาครอบช่องระบายอากาศร้อนขึ้น
- แม้ใช้งานเตาเพียงด้านเดียว ความร้อนอาจถ่ายเทไปทำให้แผ่นที่อบเตาด้านที่ไม่ได้ใช้งานร้อนขึ้นได้

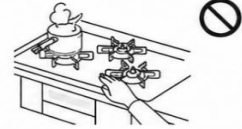

- ขณะจุดไฟหรือระหว่างใช้งาน ห้ามนำใบหน้าเข้าใกล้หัวเตาหรือเปิดประตูเตาอย่างแล้วกับมองเข้าไปภายใน

เปลวไฟหรือความร้อนอาจทำให้ใบหน้าไหม้ได้

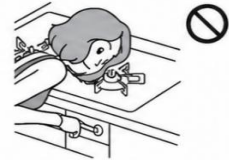

- ห้ามออกแรงกดชุดควบคุมหรือประตูเตาอย่างอย่างรุนแรง

การใช้มีดกดหรือโหนอาจทำให้บาดเจ็บ อุปกรณ์เสียหาย หรือทำงานผิดปกติ

- ห้ามราดน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดลงบนชุดควบคุมโดยตรง

อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ



- หากจุดไฟไม่ติด ให้กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิด

รอจนแก๊สบริเวณรอบ ๆ สลายหมด แล้วจึงจุดไฟใหม่

หากจุดไฟใหม่ทันที เปลวไฟอาจลุกจ้าและลามติดเสื้อผ้า

หรือทำให้ผิวหนังไหม้

① คืนปุ่มควบคุม

② จุดไฟใหม่

รอจนแก๊สรอบ ๆ สลายหมด



- ระวังไม่ให้ทารกที่กำลังเกาะยืนหรือเดินเกาะสิ่งของถูกประตูเตาอย่างจนผิวหนังไหม้

อาจทำให้ผิวหนังไหม้หรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

- ระวังอย่าให้ทารกหรือเด็กสัมผัสอุปกรณ์

อาจทำให้ผิวหนังไหม้หรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด


- หากเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัขหรือแมว ภายในบ้าน เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ ให้ล็อกปุ่มควบคุมหรือปิดวาล์วแก๊ส (วาล์วแบบเกลียว)

สัตว์เลี้ยงอาจกระโดดขึ้นบนอุปกรณ์หรือเตา และกดปุ่มควบคุม

โดยไม่ตั้งใจ ทำให้เตาทำงานหรือเกิดไฟไหม้ได้

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ล็อกปุ่มควบคุม โปรดดูหน้า 22

และปิดวาล์วแก๊ส (วาล์วแบบเกลียว)

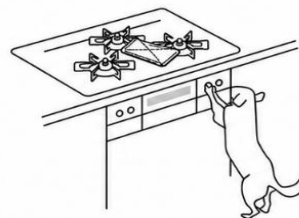

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (สำหรับการใช้เตาแก๊ส)

⚠ คำเตือน

อุปกรณ์ที่ห้ามใช้

- แผ่นเหล็กหรือกระทะขนาดใหญ่ที่ปิดคลุมเตา
- อุปกรณ์ประกอบอาหารหรืออุปกรณ์เสริมที่อาจปิดคลุมตัวเครื่อง (ถาดรองอะลูมิเนียมฟอยล์ ตะแกรงประหยัดพลังงาน อุปกรณ์เสริมสำหรับเตาย่าง เป็นต้น) อาจทำให้เกิดพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ หรือทำให้เครื่องร้อนจัดผิดปกติ
- ตะแกรงย่าง
น้ำมันที่หยดลงบนแผ่นที่อบเตาอาจติดไฟ หรือทำให้เครื่องร้อนจัดผิดปกติ



เมื่อทอดอาหาร

- ห้ามทอดอาหารโดยใช้โหมดผัดด้วยความร้อนสูง อุณหภูมิน้ำมันจะสูงขึ้นและอาจทำให้เกิดไฟไหม้
- ห้ามทอดอาหารขณะที่วัตถุติดแช่แข็งติดแน่นอยู่ตรงกลางก้นหม้อ หากทอดอาหารโดยมีวัตถุติดแช่แข็งติดแน่นตรงกลางก้นหม้อ ซึ่งเป็นตำแหน่งสัมผัสของเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ เซ็นเซอร์อาจตรวจจับอุณหภูมิกันหม้อได้ไม่ถูกต้อง และเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
- ห้ามใช้น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้ซ้ำหลายครั้งในการทอด อาจติดไฟได้ง่าย ห้ามใช้น้ำมันที่ใช้ซ้ำจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล น้ำมันขุ่น หรือน้ำมันที่ยังมีเศษอาหารหรือกากแข็งทอดตกค้างอยู่
- ห้ามทอดนานเกินไป น้ำมันอาจกระเด็นและทำให้เกิดไฟไหม้หรือผิวหนังไหม้ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทอดอาหารที่มีน้ำมันมาก เช่น เต้าหู้ หรืออาหารที่แตกง่าย เช่น โครเกต์ชุบแป้ง
- ห้ามปิดฝาหม้อ



■ เมื่อทอดอาหาร ให้เติมน้ำมันปรุงอาหารอย่างน้อย 200 มล. จนท่วมวัตถุทั้งหมด

หากปริมาณน้ำมันน้อยเกินไปหรือลดลง อาจทำให้เกิดไฟไหม้ โดยเฉพาะเมื่อทอดในหม้อก้นกว้าง เช่น กระทะ หากน้ำมันไม่ท่วมวัตถุทั้งหมด อาจทำให้เกิดไฟไหม้



- เมื่อใช้น้ำยาทำให้น้ำมันใช้แล้วแข็งตัว ห้ามอยู่ห่างจากเตาขณะให้ความร้อนแก่น้ำมันโดยเด็ดขาด การใส่น้ำยาทำให้น้ำมันใช้แล้วแข็งตัวมากเกินไป หรือให้ความร้อนนานเกินไป อาจทำให้เกิดไฟไหม้ โปรดใช้ตามปริมาณที่กำหนด ระวังอย่าให้อุณหภูมิน้ำมันสูงเกินไป และเมื่อน้ำยาละลายแล้วให้ปิดไฟทันที

สิ่งที่ควรทราบ

เกี่ยวกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ


โปรดอ่านคำแนะนำนี้เพื่อให้เซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานได้อย่างถูกต้อง

⚠ คำเตือน



■ ห้ามใช้ภาชนะเมื่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิไม่แนบสนิทกับก้นภาชนะ

- เซ็นเซอร์อุณหภูมิอาจตรวจจับอุณหภูมิที่ก้นภาชนะได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟลุกดับไฟระหว่างใช้งาน หรืออุปกรณ์เสียหาย
- การใช้ตะแกรงเสริมสำหรับกระทะเงินอาจทำให้เซ็นเซอร์อุณหภูมิไม่แนบสนิทกับก้นภาชนะ

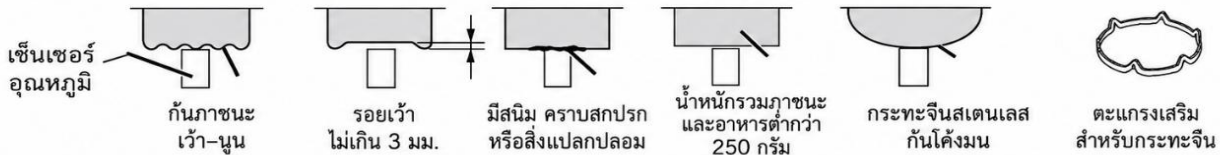


■ ห้ามทอดอาหารด้วยภาชนะกักความร้อน หม้อดิน หรือกระทะก้นตื้น ซึ่งถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี

อุณหภูมิน้ำมันอาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจเกิดไฟลุกได้



การทำงานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

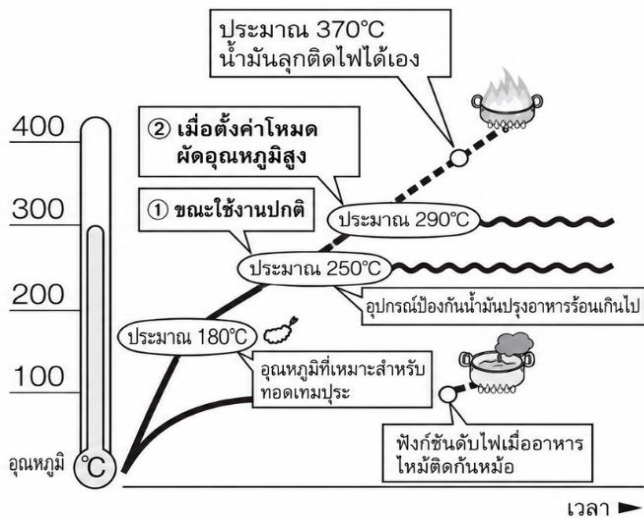

① ขณะใช้งานปกติ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิจะปรับเปลวไฟเป็นไฟแรงหรือไฟอ่อนโดยอัตโนมัติ หรือดับไฟโดยอัตโนมัติ เมื่อปรุงอาหารที่ใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูง เช่น อาหารผัดหรืออาหารทอด รวมถึงเมื่อเผาหม้อเปล่า

② เมื่อตั้งค่าโหมดผัดอุณหภูมิสูง

โหมดผัดอุณหภูมิสูงไม่ได้ปิดการทำงานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิโดยสิ้นเชิง แต่ช่วยให้ปรุงอาหารที่อุณหภูมิสูงกว่าขณะใช้งานปกติได้ แม้ใช้โหมดนี้ ระบบจะปรับเปลวไฟเป็นไฟแรงหรือไฟอ่อนโดยอัตโนมัติ หรือดับไฟโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันหม้อร้อนผิดปกติ หลังตั้งค่าโหมดผัดอุณหภูมิสูง ระบบจะดับไฟอัตโนมัติภายในเวลาไม่เกิน 60 นาที (ประมาณ 30 นาทีหลังจากลดเป็นไฟอ่อนอัตโนมัติครั้งแรก)

ขณะตั้งค่าโหมดผัดอุณหภูมิสูง ฟังก์ชันดับไฟเมื่ออาหารไหม้ติดก้นหม้อและอุปกรณ์ป้องกันน้ำมันปรุงอาหารร้อนเกินไปจะไม่ทำงาน

ปุ่มควบคุมเตาซ้าย

ปุ่มควบคุมเตากลาง

ไฟแสดงระดับความร้อน

ปุ่มควบคุมเตาข้าง

ไฟแสดงระดับความร้อน

ปุ่มควบคุมเตาขวา

สัญลักษณ์เปลี่ยนแบตเตอรี่

ปุ่มล็อกการจุดไฟ

ปุ่มล็อกการจุดไฟ

แผงควบคุม (เตาซ้าย)


แผงควบคุม (เตาขวา)

วิธีเปิดแผงควบคุม

กด

เปิด


■ **แพ่งควบคุม (หัวเตาด้านขวา)**

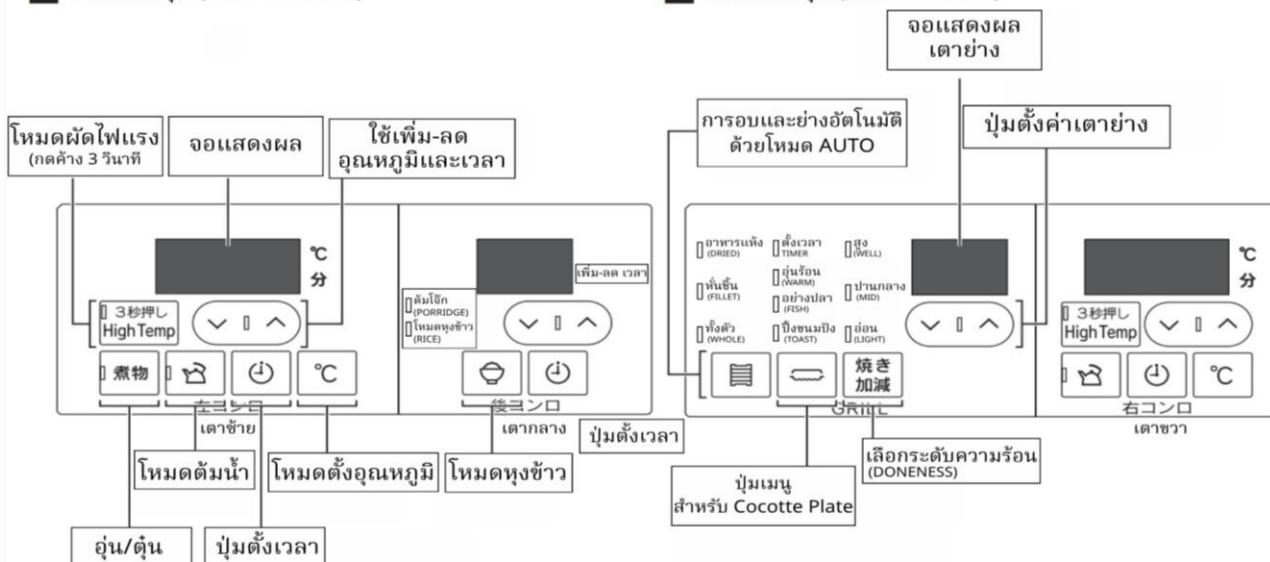

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ สัญญาณแจ้งเตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะกะพริบ


- | | |
|---|--|
| กะพริบ  | เมื่อสัญญาณเปลี่ยนแบตเตอรี่กะพริบ
เครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้ โปรดเปลี่ยนเป็น
แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด D ใหม่ (1.5V) จำนวน 2 ก้อน |
| ติดค้าง  | เมื่อสัญญาณเปลี่ยนแบตเตอรี่ติดค้าง
เครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้ โปรดเปลี่ยนเป็น
แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด D ใหม่ (1.5V) จำนวน 2 ก้อน |

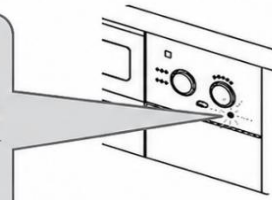

1 ตรวจสอบว่าเครื่องเย็นแล้ว

2 ใช้นิ้วกดบริเวณด้านบนของแผงล่าง (ขวา: ฝาครอบช่องแบตเตอรี่)

เมื่อปล่อยนิ้วที่กดไว้ แผงควบคุมด้านขวาจะยื่นออกมา

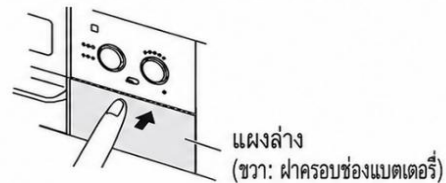


3 ใช้มือทั้งสองดึงขอบด้านบนทั้งสองข้าง ของแผงล่าง (ขวา: ฝาครอบช่องแบตเตอรี่) เข้าหาตัว

แผงควบคุมด้านขวาและแผงล่าง
(ขวา: ฝาครอบช่องแบตเตอรี่) จะแยกออกจากกัน




4 กดแผงควบคุม (ขวา) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

ช่องใส่แบตเตอรี่จะถูกดึงออกมา

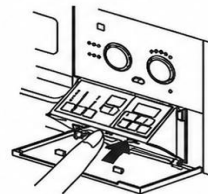

ข้อควรทราบ

- แผงล่าง (ขวา: ฝาครอบช่องแบตเตอรี่) จะหยุดในแนวระดับ แต่หากกดต่ำกว่าตำแหน่งดังกล่าว อาจหลุดออกได้
หากหลุดออก ให้จัดแผงล่าง (ขวา: ฝาครอบช่องแบตเตอรี่) ให้อยู่ในแนวระดับ
สอดร่องรูปตัว U ทั้งสองด้านเข้ากับหมุดของแผงควบคุม (ขวา) ที่ละข้างจนมีเสียง “คลิก”
แล้วจึงใส่กลับเข้าที่
(โครงสร้างนี้ต้องใช้แรงกดเล็กน้อย ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติ)

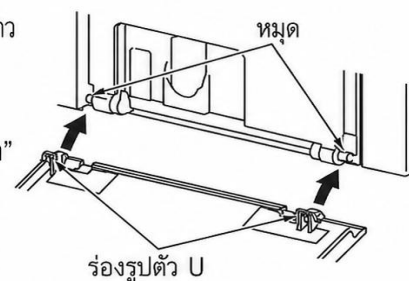

5 ค่อย ๆ ดึงช่องใส่แบตเตอรี่ออกจนสุด

ข้อควรปฏิบัติ

- ช่องใส่แบตเตอรี่ถูกออกแบบให้ถอดออกไม่ได้ ห้ามดึงแรงหรือกดจากด้านบน
เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหาย
※ ระหว่างดึงอาจรู้สึกติดขัด ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ




การเปลี่ยนแบตเตอรี่

6 ถอดแบตเตอรี่เก่าออก

7 ใส่แบตเตอรี่ใหม่


ใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด D (1.5V) ใหม่ จำนวน 2 ก้อน โดยตรวจสอบทิศทางขั้ว $\oplus$ และ $\ominus$ ตามภาพ แล้วดันเข้าไปจนสุด

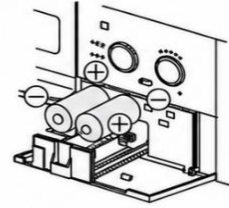

8 ดันช่องใส่แบตเตอรี่เข้าไปจนสุดและเก็บเข้าตัวเครื่อง


ข้อควรปฏิบัติ

- ระวังอย่าให้นิ้วถูกหนีบขณะเก็บช่องใส่แบตเตอรี่

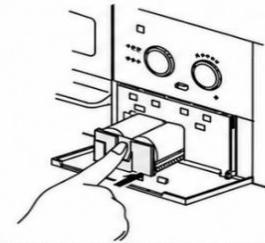


9 กดแผงล่าง (ขวา: ฝาครอบช่องแบตเตอรี่) เข้าไปในตัวเครื่อง

แผงควบคุมด้านขวาจะยื่นออกมาพร้อมกับแผงล่าง (ขวา: ฝาครอบช่องแบตเตอรี่)

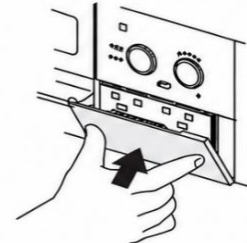

10 ใช้นิ้วค่อย ๆ กดบริเวณด้านบนของแผงล่าง (ขวา: ฝาครอบช่องแบตเตอรี่)

เก็บแผงควบคุมด้านขวาเข้าไปในตัวเครื่อง

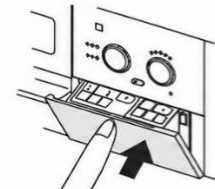

ข้อควรปฏิบัติ

- อ่านข้อควรระวังที่ระบุบนแบตเตอรี่ให้ละเอียด และใช้งานอย่างถูกต้อง
- ก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตรวจสอบว่าเครื่องเย็นแล้ว และใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด D ใหม่ (1.5V) จำนวน 2 ก้อน พร้อมกันเสมอ การใช้แบตเตอรี่ใหม่ร่วมกับแบตเตอรี่เก่า หรือต่างชนิดกัน อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง แบตเตอรี่ร้อน แดง หรือรั่วไหล และอาจทำให้เกิดแผลไหม้หรือบาดเจ็บได้
- ห้ามชาร์จ ถอดแยก ทำให้ร้อน หรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
- เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด D (1.5V) ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ประมาณปีละครั้ง (เมื่อสัญลักษณ์เปลี่ยนแบตเตอรี่ติดสว่าง) อย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานอาจเปลี่ยนไปตามความถี่และวิธีใช้งาน ระยะเวลาเปลี่ยนอาจสั้นลงตามผู้ผลิตและชนิดของแบตเตอรี่ นอกจากนี้ หากใช้แบตเตอรี่เมกกาไนซ์ขนาด D (1.5V) ระยะเวลาเปลี่ยนจะสั้นมาก
- แม้เป็นแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ใช้ หากเลย “วันหมดอายุที่แนะนำ (เดือน/ปี)” ความจุอาจลดลงจากการคายประจุเอง ทำให้สัญลักษณ์เปลี่ยนแบตเตอรี่กะพริบหรือติดสว่างในเวลาอันสั้น แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด D (1.5V) ที่แนบมาพร้อมเครื่องอาจมีอายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากการจัดส่งจากโรงงาน
- ห้ามใช้ตัวแปลงแบตเตอรี่ AA หรือ AAA ให้เป็นขนาด D หรือแบตเตอรี่ขนาด D แบบชาร์จได้ เนื่องจากอาจสัมผัสขั้วในช่องใส่แบตเตอรี่ได้ไม่ดี ทำให้ใช้งานไม่ได้ หรือมีระยะเวลาเปลี่ยนสั้นมาก

เมื่อเสียงเตือนดังและมีข้อความแสดงดังต่อไปนี้

- ตัวเลขแสดงผลจะแสดงที่ส่วนแสดงผลของแต่ละหัวหรือเตาอย่าง
- ไฟแสดงสถานะจุดไฟจะกะพริบที่เตาด้านขวาตามภาพ
- หากต้องการปิดไฟแสดงระดับไฟและหน้าจอ ให้กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิด

กะพริบ




กะพริบ

การแสดงผล	เสียงเตือน	ตำแหน่ง				ความหมาย	สาเหตุ	วิธีแก้ไขและข้อควรระวังเมื่อใช้งานอีกครั้ง
		เตาซ้าย	เตาขวา	เตาหลัง	เตาอย่าง			
 0	บีบ 1 ครั้ง (ประมาณ 2 วินาที)	✓	✓	✓	—	สิ้นสุดโหมดตั้งเวลาเตา (เมื่อใช้โหมดตั้งอุณหภูมิ โหมดคั่วอุณหภูมิสูง หรือ โหมดคั่วมาพร้อมกับ ตัวตั้งเวลาเตา)	ครบเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจึงดับไฟ โดยอัตโนมัติ	● กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิด
		—	—	—	✓	สิ้นสุดโหมดเตา		
 00	บีบ 3 ครั้ง	✓	✓	✓	—	ฟังก์ชันดับไฟอัตโนมัติ เมื่อลิ้มบิตเตาทำงาน	ครบเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจึงดับไฟ โดยอัตโนมัติ	● กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิด
		✓	✓	✓	—	สิ้นสุดฟังก์ชันปรับอุณหภูมิ สูงอัตโนมัติ	หลังจากไฟประมาณ 2 ชั่วโมง หรือครบเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจึงดับไฟโดยอัตโนมัติ	● กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิด ● หากต้องการใช้งานต่อ ให้จุดไฟใหม่
		✓	✓	—	—	สิ้นสุดโหมดคั่วอุณหภูมิสูง	หลังจากเข้าสู่การปรับระดับไฟอัตโนมัติ ครบ 30 นาที ระบบจึงดับไฟ โดยอัตโนมัติ	● กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิด ● หากต้องการใช้งานต่อ รอให้เครื่องเย็นแล้วจึงจุดไฟใหม่
 01 (-)	บีบ 3 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	ข้อผิดพลาด ตำแหน่งมอเตอร์	หลังจากโหมดคั่วอุณหภูมิสูง ครบ 60 นาที หรือหลังจากปรับเป็นไฟอ่อนอัตโนมัติครบ ประมาณ 30 นาที ระบบจึงดับไฟโดยอัตโนมัติ	● กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิด ● หากต้องการใช้งานต่อ รอให้เครื่องเย็นแล้วจึงจุดไฟใหม่

การแสดงผล	เสียงเตือน	ตำแหน่ง				ความหมาย	สาเหตุ	วิธีแก้ไขและข้อควรระวังเมื่อใช้งานอีกครั้ง
		เตาซ้าย	เตาขวา	เตาหลัง	เตาอย่าง			
 02	บีบ 5 ครั้ง	✓	✓	✓	—	ฟังก์ชันป้องกันน้ำมัน ปรุงอาหารร้อนเกินไปทำงาน ฟังก์ชันดับไฟเมื่ออาหาร ใหม้ติดกันหม้อทำงาน	การเริ่มทำงานครั้งแรก ของมอเตอร์ยังไม่เสร็จ สมบูรณ์	● ระบบจะเริ่มการทำงานครั้งแรกของมอเตอร์โดยอัตโนมัติ ● เมื่อการทำงานครั้งแรกของมอเตอร์เสร็จสิ้น หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น "--" ● รอจนหน้าจอเปลี่ยนเป็น "--" แล้วกดปุ่มควบคุม กลับไปยังตำแหน่งปิด
	บีบ 3 ครั้ง	—	—	—	✓	เซ็นเซอร์ป้องกันเตาอย่าง ร้อนเกินไปทำงาน	น้ำมันปรุงอาหารร้อนเกินไป อาหารไหม้ติดกันหม้อ ลิ้มบิตเตา หรือเปิดเตาเปล่า	● ตรวจสอบหัวข้อคำถามที่พบบ่อย (Q&A) เช่น "ไฟเปลี่ยนระหว่างปรุงอาหาร", "ไฟดับ", "กันหม้อไหม้ติด" หรือ "อาหารไหม้ติดและไฟดับ" ● รอจนเย็นแล้วจึงจุดไฟใหม่ และจุดไฟใหม่ ● หากฟังก์ชันป้องกันน้ำมันปรุงอาหารร้อนเกินไปทำงาน ไฟอาจยังไม่ติดเมื่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิยังร้อนอยู่ ให้กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิด รอให้เย็น แล้วจึงจุดไฟใหม่
 11	บีบ 3 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	จุดไฟไม่ติด	เปิดเตาอย่างเปล่า ลิ้มบิตเตาอย่าง ใช้งานต่อเนื่อง หรือมีอาหารปริมาณน้อย	● หากเซ็นเซอร์ป้องกันเตาอย่างร้อนเกินไปทำงานและไฟดับ ไฟอาจยังไม่ติดเมื่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิยังร้อนอยู่ ให้กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิด รอประมาณ 5 นาทีจนภายในเตาเย็น แล้วจึงจุดไฟใหม่
 12	บีบ 3 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	ฟังก์ชันนิรภัยเมื่อเปลวไฟดับทำงาน	เปลวไฟถูกลมพัดดับ อาหารเดือดล้น หรือจุดไฟไม่ติด	● ตรวจสอบหัวข้อ "การใช้งานพื้นฐาน" และคำถามที่พบบ่อย (Q&A) เช่น "ไฟเปลี่ยนระหว่างปรุงอาหาร", "ไฟดับ" หรือ "จุดไฟไม่ติด" ● กดปุ่มควบคุมกลับไปยังตำแหน่งปิด ● รอจนบริเวณรอบหัวเตาเย็น แล้วจึงจุดไฟใหม่ ● ขณะจุดไฟ ให้กดปุ่มควบคุมจนสุด หากกดไม่สุด อาจมีเสียงจุดไฟดังแต่ไฟไม่ติด

การติดตั้งเตาแก๊ส HOWARO BUILT IN PRIME

ระยะในการติดตั้งที่มีความปลอดภัย

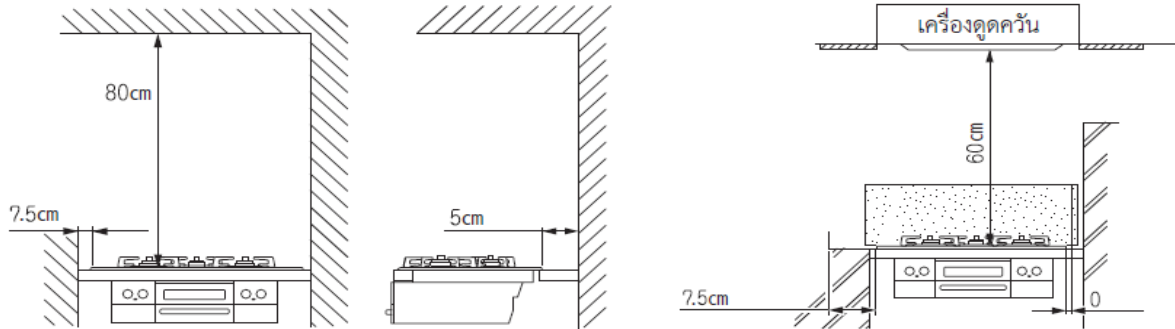


การติดตั้งควรเว้นระยะห่างจากผนังหรือกำแพง ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

กรณีไม่ติดตั้งเครื่องดูดควัน ควรเว้นระยะห่างจากเพดานอย่างน้อย 80 ซม.


กรณีที่ติดตั้งเครื่องดูดควัน ควรเว้นระยะห่างจากเครื่องดูดควันอย่างน้อย 60 ซม.

ควรมีพาร์ติชันกันด้านหลังของผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย

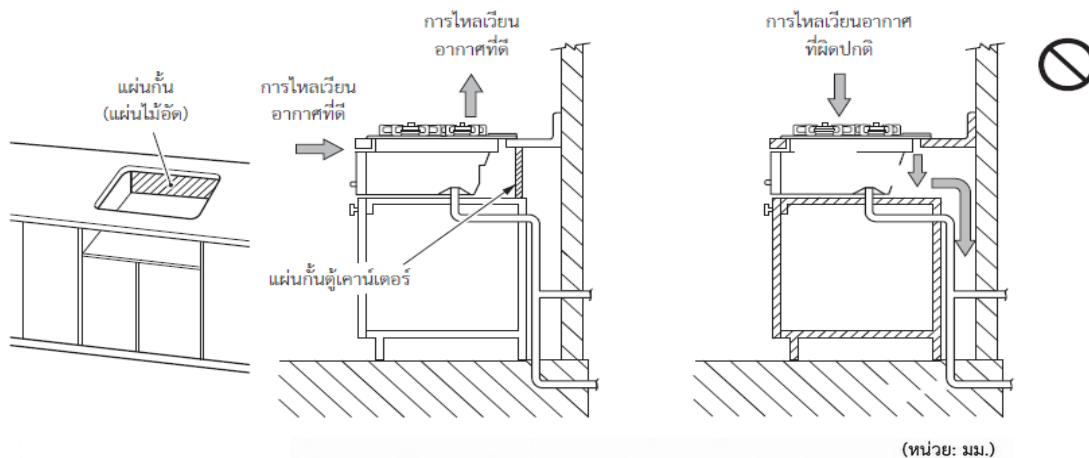


(หน่วย: มม.)


ขนาดของผลิตภัณฑ์

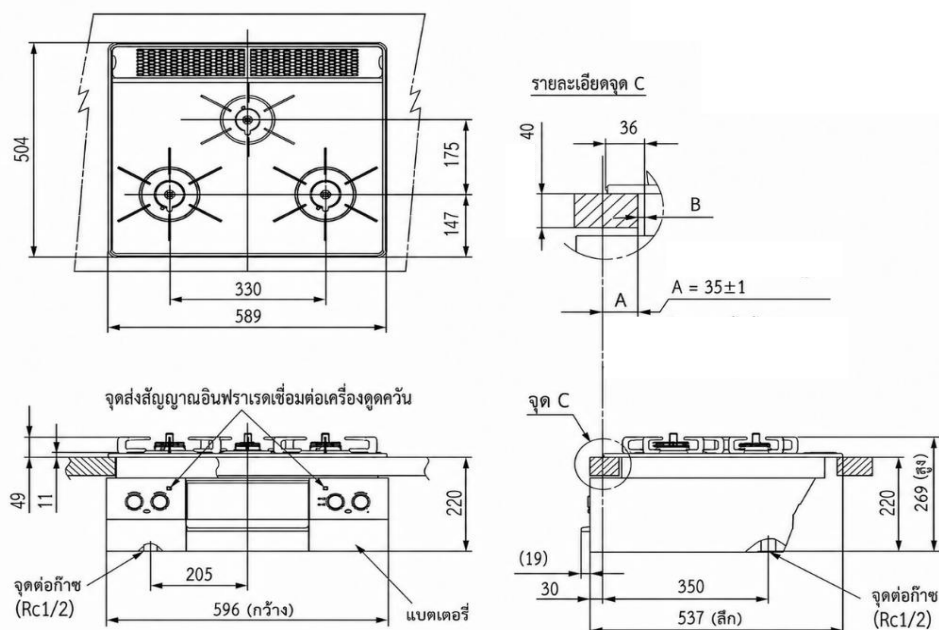


ขนาดของเคาน์เตอร์ห้องครัว

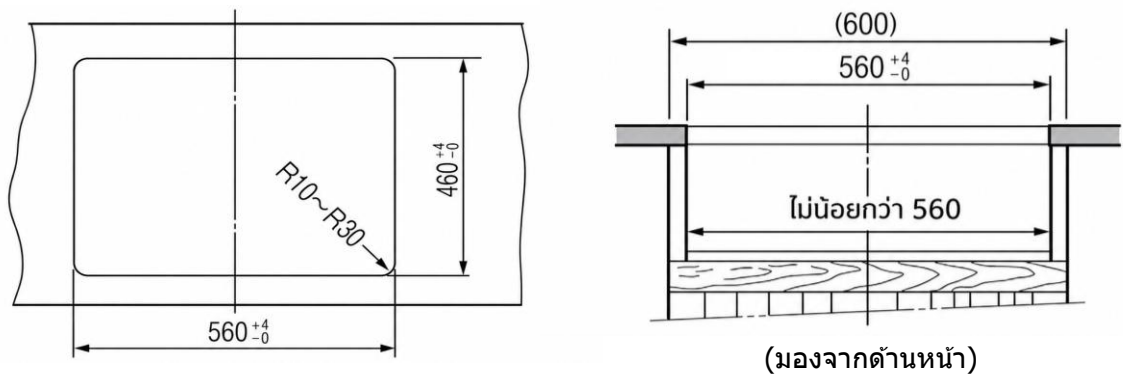


การติดตั้ง - การยกผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์

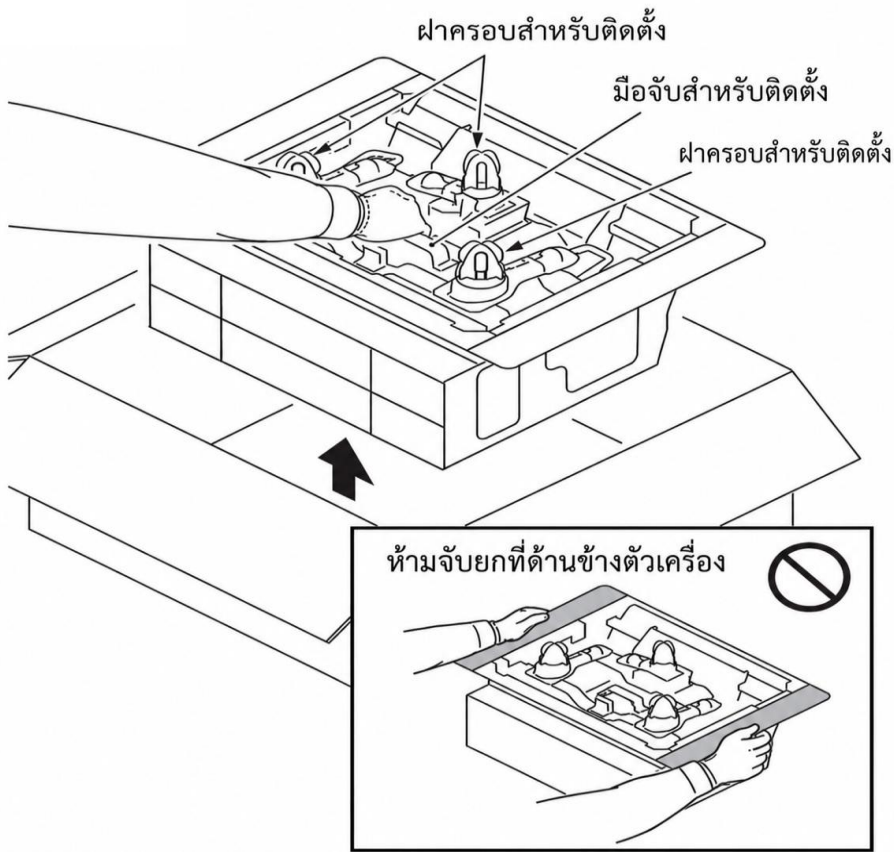


การติดตั้ง - ประตูปิดเตาอย่าง

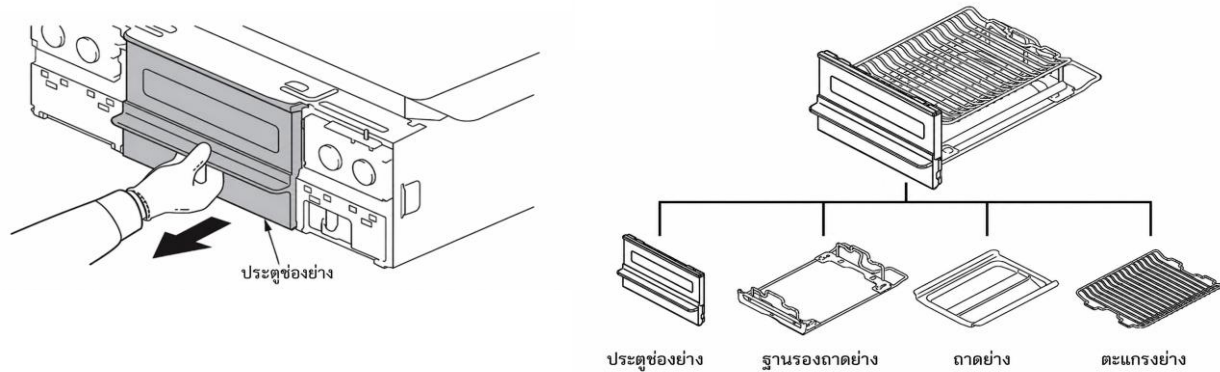


การติดตั้ง - ข้อต่อแก๊ส

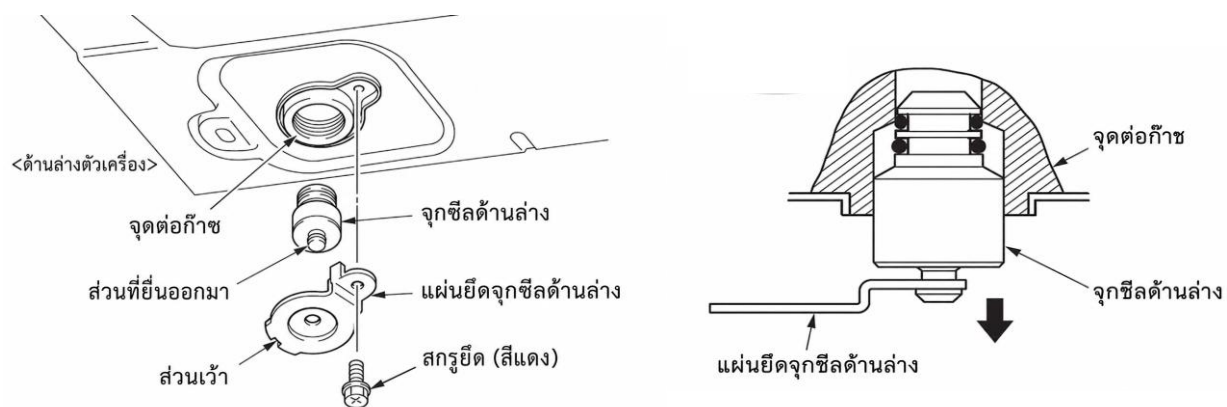

การติดตั้ง - ตัวเครื่องเข้ากับเคาน์เตอร์ห้องครัว

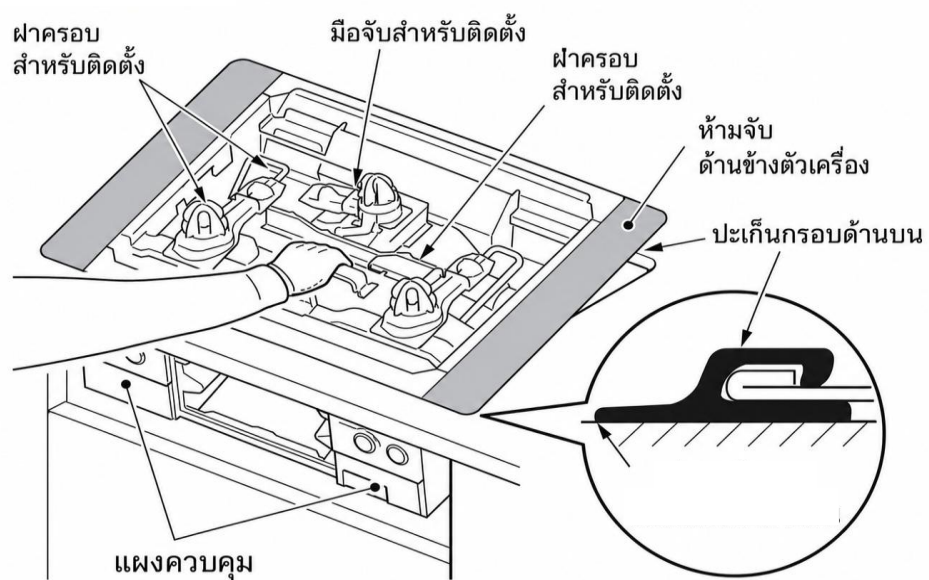


การติดตั้ง - ฝาครอบด้านหน้า

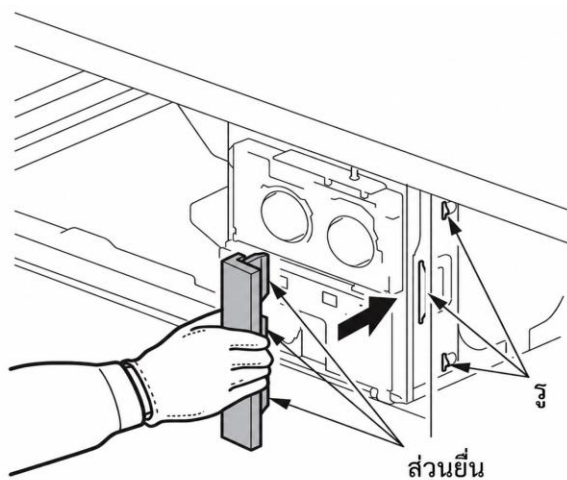


หมายเหตุ: ภาพแสดงชั้นส่วนปิดปลาย (ขวา)
ให้ติดตั้งชั้นส่วนปิดปลาย (ซ้าย) ที่ด้านซ้ายด้วยวิธีเดียวกัน


การติดตั้ง - แผ่นกันเปลวไฟในเตาอย่าง

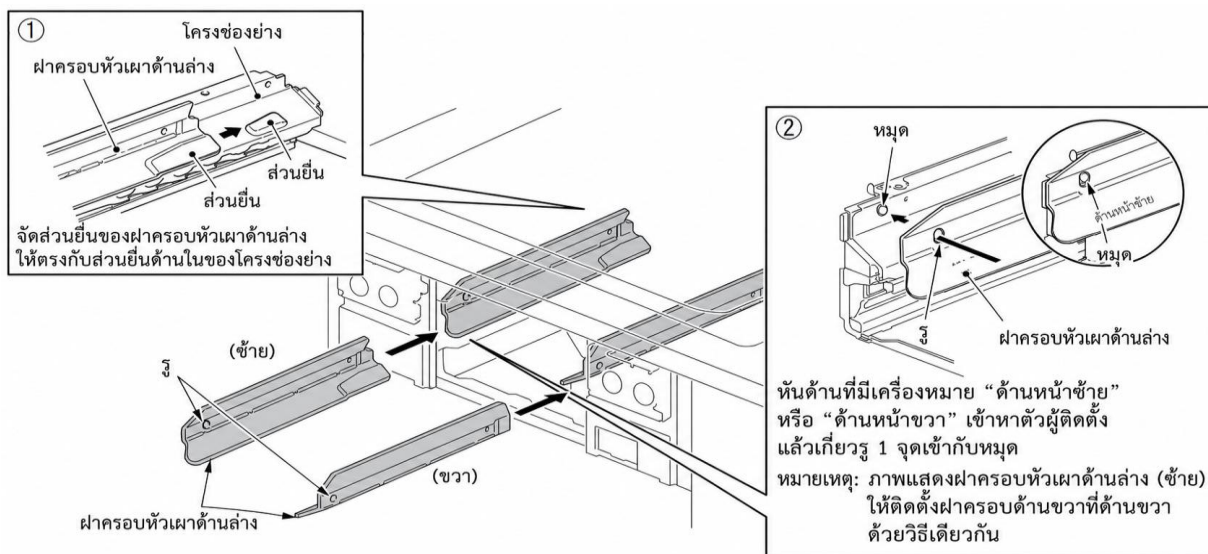


การติดตั้ง - ประตูช่องย่าง ฐานรองช่องย่าง ถาดย่าง ตะแกรงย่าง

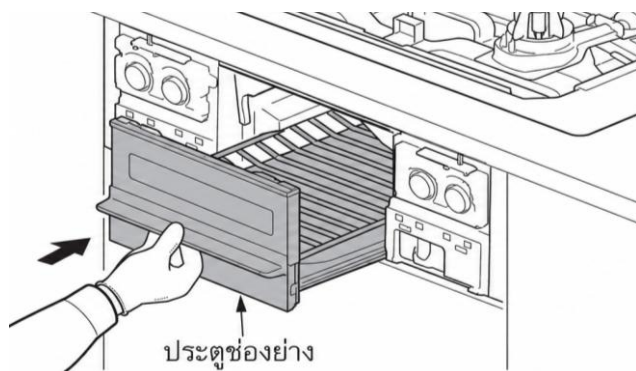


การติดตั้ง - แหวนรองแผงหน้าปิดส่วนบน

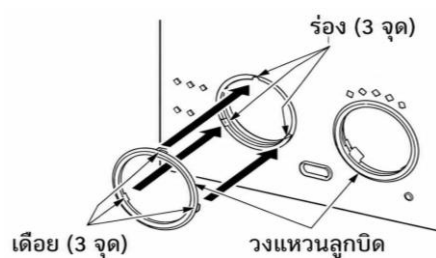

การติดตั้ง - แผงหน้าปิดส่วนบน

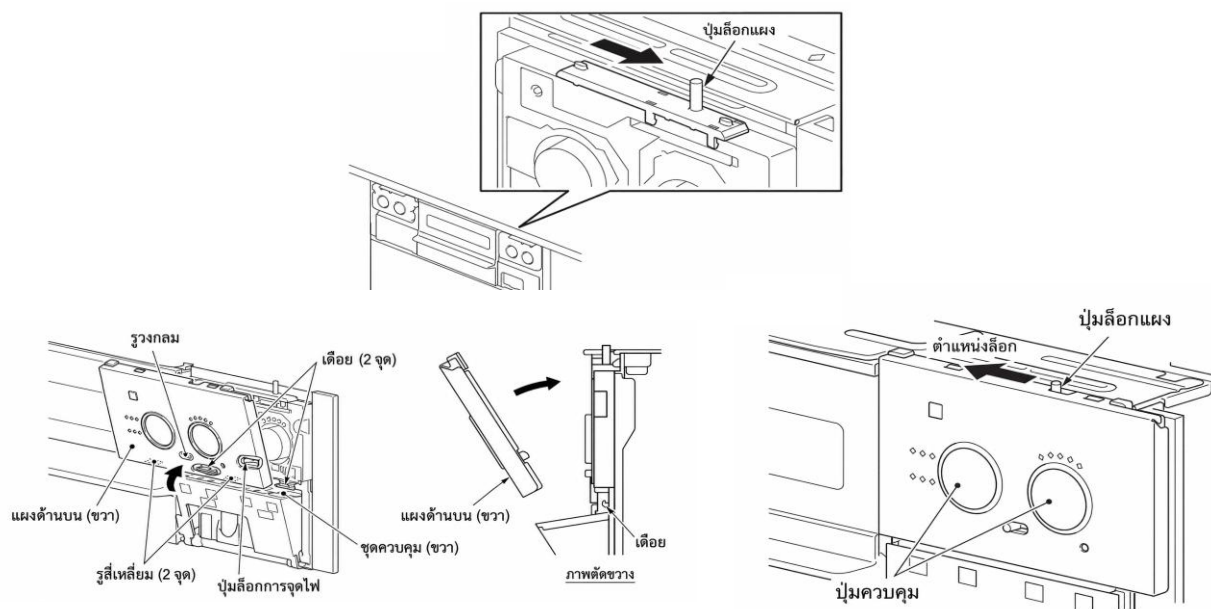


การติดตั้ง - ฝาครอบปิดส่วนล่าง

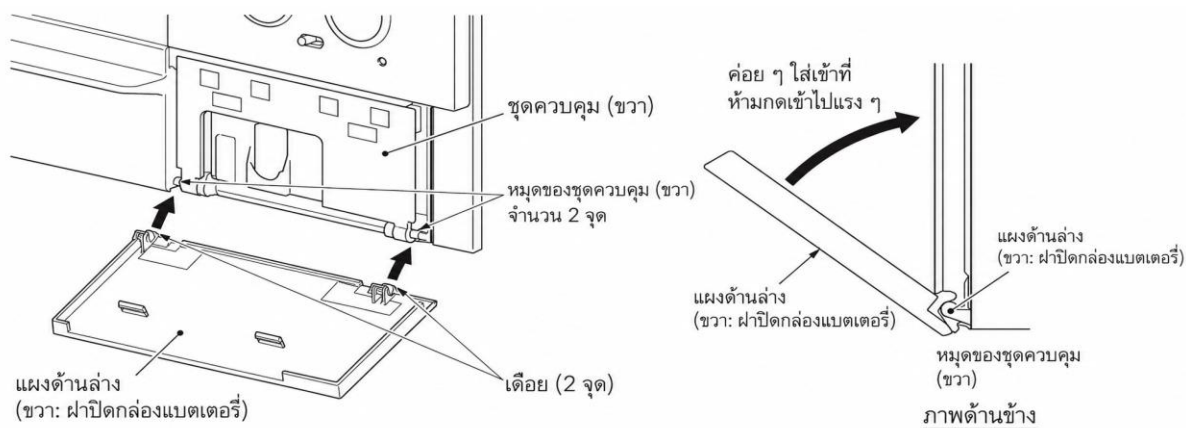


- ติดตั้งแผงด้านล่าง (ซ้าย) ด้วยวิธีเดียวกัน

การติดตั้ง - หน้าเตากระจก

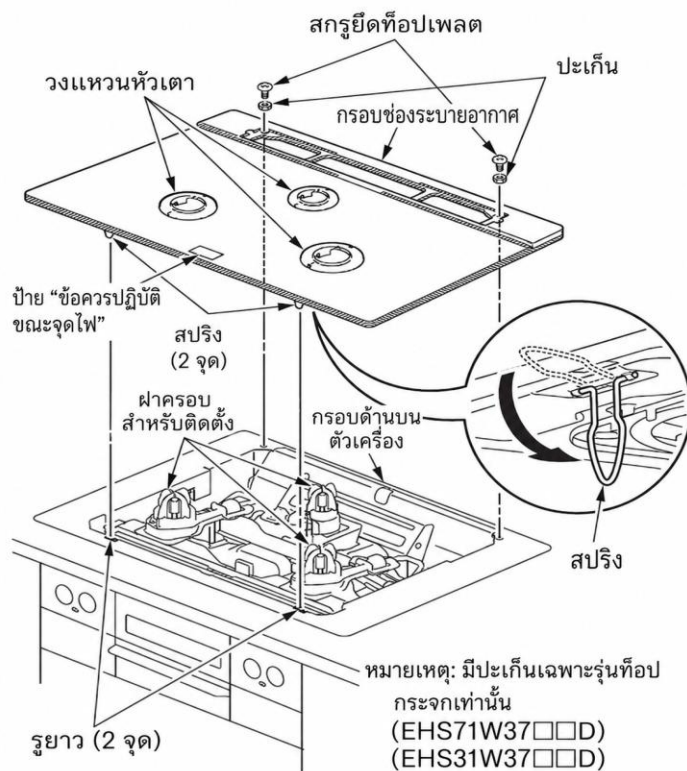

การใส่แบตเตอรี่

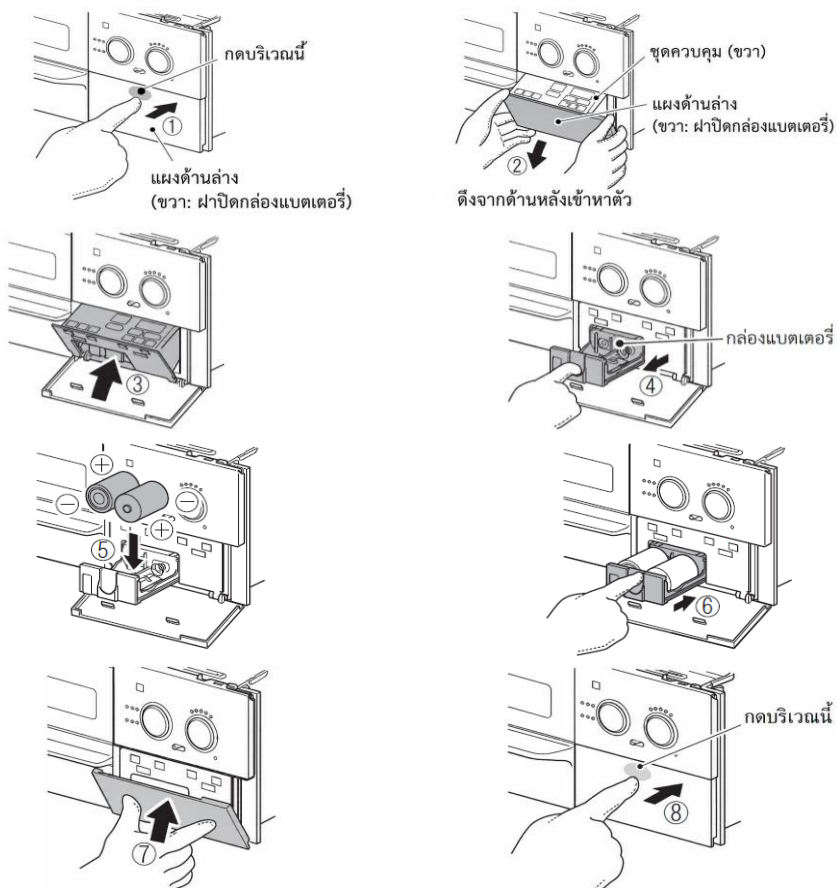

การตรวจเช็คหลังจากการติดตั้งเสร็จ

รายการตรวจสอบ		รายละเอียดการตรวจสอบ	ตรวจ
ตัวเครื่องและบริเวณโดยรอบ	ชนิดก๊าซ	เหมาะสมกับชนิดก๊าซที่ใช้หรือไม่ (ตรวจสอบป้ายข้อมูล)	
	ระยะห่างจากวัสดุไวไฟ	ระยะห่างจากวัสดุไวไฟและมาตรการป้องกันอัคคีภัยเพียงพอหรือไม่	
	ระยะห่างจากวัสดุไวไฟ	เมื่อติดตั้งร่วมกับเตาอบ ได้ตรวจสอบระยะห่างตามคู่มือติดตั้งเตาอบแล้วหรือไม่	
	ติดตั้งได้ระดับ	ติดตั้งได้ระดับหรือไม่	
	ติดตั้งมั่นคง	เครื่องโยกคลอนหรือไม่	
	การระบายอากาศ	ติดตั้งในบริเวณที่ระบายอากาศได้เพียงพอหรือไม่	
	ตู้ครัว	มีแผ่นปิดด้านหลังตู้หรือไม่ (ด้านหลังเครื่องไม่มีช่องเปิดใช้หรือไม่)	
	การต่อท่อก๊าซ	มีการรั่วไหลของก๊าซหรือไม่	
การติดตั้ง		ติดตั้งและผู้ติดตั้งและสติกเกอร์ข้อมูลติดต่อแล้วหรือไม่	
ชั้นส่วนที่ให้มา		ชั้นส่วนครบถ้วนและติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่	
การเชื่อมต่อเครื่องดูดควัน		เครื่องดูดควันทำงานถูกต้องเมื่อใช้งานเตาอบหรือไม่	
อื่น ๆ		ไม่มีวัสดุบรรจุภัณฑ์ตกค้างในช่องย่างหรือเตาอบใช่หรือไม่ ติดตั้งบนที่อบเพลตแล้วหรือไม่ ติดป้าย “ข้อควรปฏิบัติขณะจุดไฟ” ที่กึ่งกลางด้านหน้าที่อบเพลตแล้วหรือไม่	

หลังจากตรวจเช็คหลังจากการติดตั้งเสร็จแล้ว ปิดวาล์วให้เรียบร้อยหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น